Mode d'emploi

Pompe de graissage à deux mains

PRESSOL

82 437 A401 F

1. Description

1.1 Structure et description fonctionnelle

Pompe de graissage à deux mains en version galvanisée avec poignées ergonomiques pour cartouches à visser de 500 g.

La pompe à graisse fonctionne avec des graisses de viscosité allant jusqu'à NLGI 2.

- Pompe à graisse fonctionnant sur le principe d'aspiration par le vide
- Changement rapide et propre de la cartouche
- Démontage possible des cartouches à visser partiellement vides
- Vidage intégral de la cartouche, préservant l'environnement
- Contrôle visuel du contenu de la cartouche et du type de graisse
- Facile d'utilisation grâce à une construction simple

1.2 Caractéristiques techniques

Raccord côté refoulement	M 10 x 1
Diamètre du piston de la pompe à graisse (mm)	10
Pression maxi (bar)	400
Pression d'éclatement du système (bar)	850
Pression d'éclatement de la tête de la pompe à graisse (bar)	1200
Volume par course (cm^3)	2,1
Contenance	cartouche vissable de 500 g

2. Consignes de sécurité

- Ne pas forcer lors de l'utilisation des leviers à main
- Ne pas rajouter d'accessoires auxilaires
- Ne pas dépasser la pression d'usage recommandée
- N'utiliser que les accessoires d'origine, selon la norme DIN 1283
- Vérifier régulièrement l'état de la pompe à graisse et de ses accessoires
- Remplacer immédiatement les éléments endommagés

3. Accessoires selon la norme DIN 1283

Pos.	Description	M 10 x 1	G 1/8"
1	Réducteur, G 1/8" i, M 10 x 1 a	12 016	
2	Agrafe de précision	12 643	12 743
3	Rigide coudé	12 635	12 735
4	Rigide droit	12 435	12 475
5	Flexible de graissage, 11x300	12 655	12 755
6	Flexible de graissage, 11x500	12 665	12 765

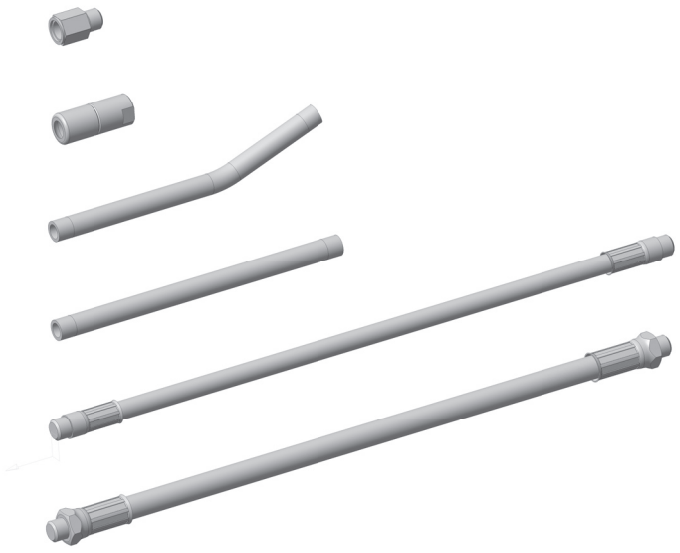

4. Maniement

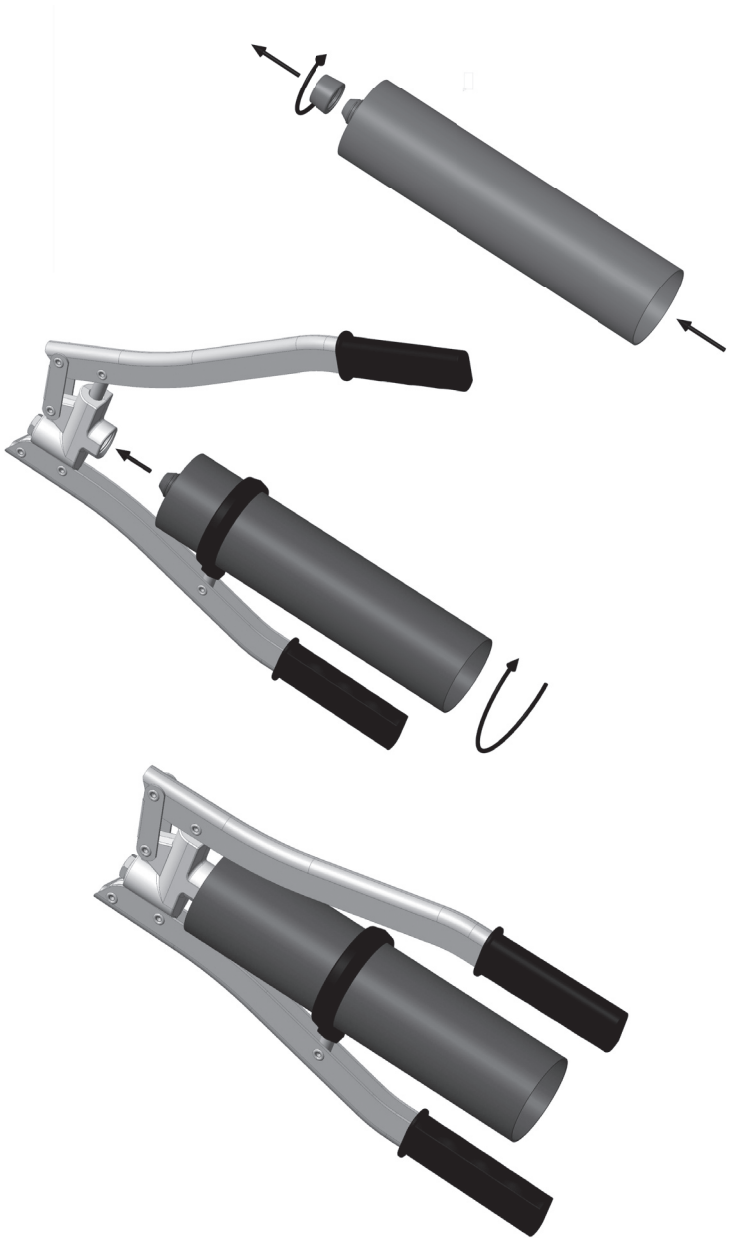

❶

Dévisser le capuchon de la cartouche. Appuyer sur la cartouche pour en faire sortir de la graisse.

❷

Visser à la main la cartouche dans la tête de la pompe à graisse à travers l'anneau de positionnement.

❸

Actionner le levier afin de faire sortir de la graisse au niveau de la tête. La pompe est à présent prête à l'emploi.

5. Fonctionnement

La chambre du piston de la pompe à graisse étant alimentée par l'effet d'aspiration par le vide et non à l'aide d'un ressort, actionnez le levier à mains sans à-coups.

Graissez avec régularité, le levier à main devant rester ouvert.

En fonction de la viscosité (dépendant du grade NLGI et de la température ambiante), il convient de respecter une temporisation de 3 sec., levier en position ouverte, nécessaire pour remplir suffisamment la chambre du piston.

PRESSOL

PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Parkstraße 7 · D-93167 Falkenstein
Tel. +49 9462 17–0 · Fax +49 9462 1063
info@pressol.com

www.pressol.com